




HANDBOK

KRONAN DUOVAGN

**ÖVERSIKTSILLUSTRATION
LIGGDEL**



**ÖVERSIKTSILLUSTRATION
SITTEL**

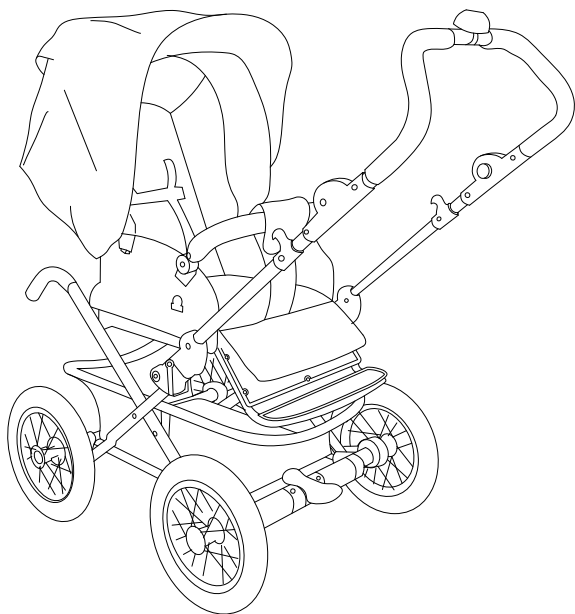

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Montering och användarinstruktion för chassi, hjul och bromsar ...	5–8
Monteringsanvisning till liggdel	8–11
Monteringsanvisning till sittdel	12–15
Avmontering av ligg- eller sittdelen från chassi.....	16
Tvättråd, skötsel och underhåll.....	17–22
Garanti och reklamation	23–24

Tack för att du har valt en Kronan Barnvagn!

Vi är glada att du har valt en Kronan Barnvagn och hoppas att du och ditt barn får stor glädje och nytta av er nya vagn! En Kronan Barnvagn är gjord för dig som vill ha en rejäl och stabil konstruktion som klarar av familjevardagen, har hög komfort för barnet, snygg design och är funktionell och smidig för dig som förälder. För att du ska få bästa utbyte av din vagn redan från början är det viktigt att du läser igenom den här handboken för korrekta instruktioner om montering, funktioner och skötsel.

Med vänlig hälsning

Kronan Trademark

Om du har frågor eller funderingar kontakta Kronans kundservice på tel: 08-694 72 82 eller via e-mail: info@kronan.com

.....

SÄKERHET

Säkerhet är A och O och ingenting kan vara säkert nog när det gäller ditt barn. Därför är det av största vikt att instruktioner och föreskrifter i denna handbok noga följs. Vi följer Konsumentverkets rekommendationer och genomför löpande säkerhetstester, för att säkerställa hög standard och kvalitet. Hör av dig till oss om något är oklart så berättar vi hur du ska göra.

Nedan har vi lyft fram några särskilt viktiga säkerhetsaspekter:

WARNING!

- Det kan vara farligt att lämna barn utan tillsyn. Lämna aldrig ditt barn i barnvagnen utan uppsikt.
- Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen.
- Liggdelen är avsedd för barn upp till 8 månader, maxvikt 9 kg.
- Sittdelen är avsedd för barn från 6 månader upp till 4 år. Maxvikt 15 kg.
- Använd säkerhetssele så fort ditt barn kan sitta utan stöd.
- Det är ditt ansvar att säkerhetsföreskrifter och instruktioner följs.
- De säkerhetsföreskrifter och instruktioner som bifogas den här handboken täcker inte alla situationer som kan tänkas uppstå.
- Lämna aldrig vagnen obromsad.
- Se till att vagnen är bromsad när du lyfter i och ur barnet.
- Av säkerhetsskäl – använd endast av Kronan godkända reservdelar.
- För bästa stabilitet – placera alltid tyngre föremål i mitten av varukorgen. Maxlast 10 kg.
- Varukorgen får aldrig användas för transport av barn.
- Allt som hängs på vagnens handtag försämrar vagnens stabilitet.
- Vagnen får ej lastas med en totalvikt som överskrider 50 kg.
- Kronan Duovagn är avsedd för max 1 barn.
- Denna vagn är ej lämplig för löpning och skridskoåkning.
- Vid transport på exempelvis buss eller tåg, placera alltid vagnen i transportmedlets färdriktning.

**VIKTIGT – Läs anvisningarna noga före användning. Spara dem för framtida bruk.
Ditt barns säkerhet kan riskeras om du inte följer anvisningarna!**

MONTERING OCH ANVÄNDARINSTRUKTION

CHASSI

Kronan Duovagn har ett chassi som är enkelt och smidigt att hantera och montera. Chassit är ihopfällbart och försett med styrhandtag som kan justeras i höjd och anpassas till den person som kör vagnen. Chassit är även utrustat med en praktisk varukorg. För ökad säkerhet är chassit utrustat med två av varandra oberoende chassilås. Se bild 3. Det är viktigt att du underhåller och sköter om chassit – Se instruktioner under avsnittet Skötsel och underhåll.

ATT FÄLLA UPP VAGNEN

- Montera först på hjulen. Se "Montering av hjul".
- Bromsa sedan vagnen genom att trycka bromspedalen nedåt. Se bild 2 .
- Fäll upp chassit genom att dra styrhandtaget uppåt och bakåt tills du hör ett klickljud.
- Den röda säkerhetsbygeln på vagnens vänstra sida förhindrar att vagnen fälls ihop oavsiktligt. Se bild 3 .
- För att justera vikleden, använd tumgrepp samtidigt som du trycker in båda knapparna. Justera styrhandtaget till det läge som passar just dig. Se bild 4.

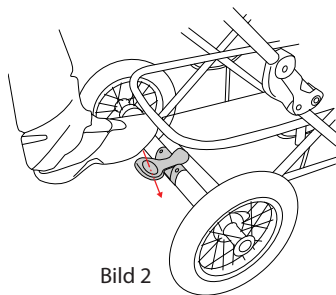


Bild 2

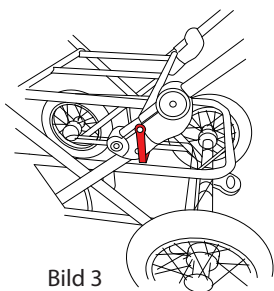


Bild 3

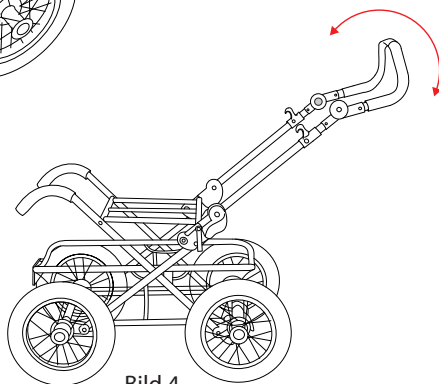





Bild 4

VARNING!

Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder chassit.

ATT FÄLLA IHOP VAGNEN

- Dra chassilåset mot dig samtidigt som du trycker ner handtaget med kroppen. Se bild 5.
- För handtaget framåt med höger hand, ta vänster hand och för upp den röda säkerhetsspärren på handtagets vänstra sida. Se bild 6.
- För handtaget framåt/nedåt tills vagnen är ihopfälld. Se bild 7.
- Ta tumgrepp på vikleden och vik in handtaget under varukorgen. Se bild 7.

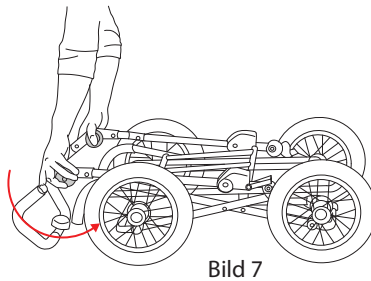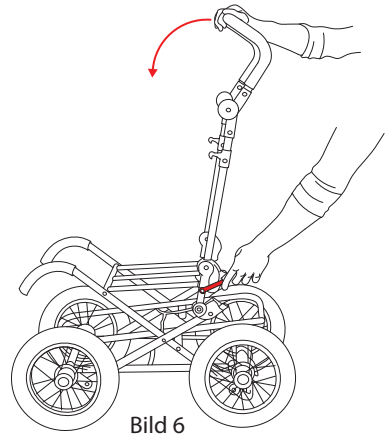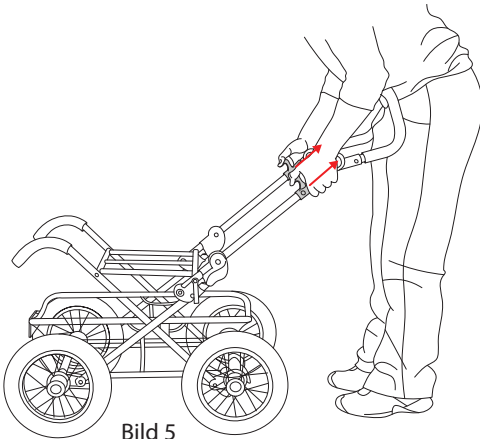

VARNING

Säkerställ att alla fyra hjulen är ordentligt fastsatta innan vagnen används.

MONTERING AV HJUL

Hjulen har en snabbkoppling för att du enkelt ska kunna ta av och på dem. Montera hjulen så att färgmarkering på hjul och chassi är densamma. Hjulen är utrustade med däck och slang med bilventil som gör det lätt att fylla på luft. Lufttrycket bör vara 30 PSI (210 kPa).

- Passa färgmarkering på hjul samt chassi för rätt montering av fram- respektive bakhjul.
- Montera hjulaxeln genom hjulets centrumhål. (Tänk på att axlarna kan vara infettade och orsaka fettfläckar på kläder och liknande.)
- Skjut in hjulet och axeln i chassit tills du hör ett klick. Då har snabbkopplingen och hjulet fäst ihop och hjulet sitter på plats. Se bild 8.
- Säkerställ att hjulet är korrekt monterat genom att greppa hjulet och dra utåt. Gör denna kontroll varje gång du monterar på hjulen.
- Montera och fäst alla fyra hjulen.
- För att lossa hjulet trycker du in knappen som sitter mitt i hjulet och för hjulet utåt. Se bild 9.

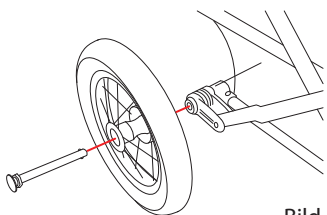


Bild 8

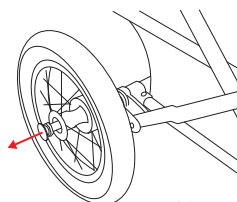
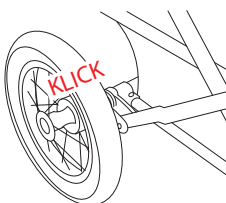


Bild 9

PUMPA HJULEN

Använd medföljande pump för att pumpa hjulen. Du har alltid pumpen med dig i det praktiska fodralet som du smidigt fäster vid chassit. Pumpa gärna däcken återkommande 1 gång/månad eller efter behov.

- Skruva på den lösa pumpslangen på hjulets ventil. Se bild 10.
- Skruva på pumpen på pumpslangen.
- Pumpa däcken.
- Skruva av pump och pumpslang och förvara dem i dess fodral.

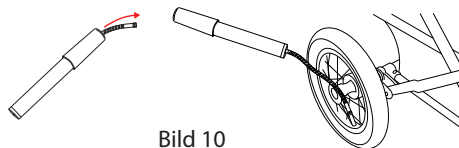


Bild 10

BROMS

Vagnens bromssystem ger full bromsverkan och skonar hjulen från onödigt slitage.

- Du bromsar vagnen genom att trampa ner bromspedalen. Se bild 11
- Lossa bromsen genom att föra upp bromspedalen.
- Se till att du har ett bra grepp om handtaget så vagnen inte rullar iväg. För bästa säkerhet, använd gärna medföljande handledsband.
- För en fullgod bromsverkan se till att regelbundet skölja av och smörja bromsen. Vi rekommenderar att du använder symaskinsolja.

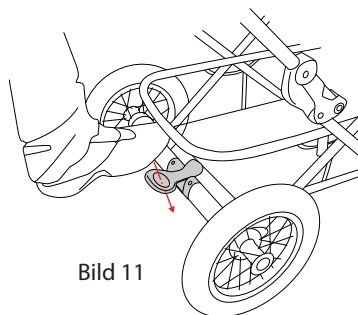


Bild 11

VARNING

Se till att samtliga lås och spärrar fungerar innan du använder vagnen!

LIGGDEL

Kronan Duovagns liggdel är stabil, ombonad och rymlig för att ditt barn ska uppleva bästa komfort. I liggdelen kan även barnet sitta, med hjälp av ett ryggstöd. Ryggstödet har två lägen. När barnet börjar sitta ska selen som medföljer alltid användas. Liggdelen är avsedd för ett barn upp till cirka 8 månader, maxvikt 9 kg.

RYGGSTÖD

I liggdelen kan även barnet sitta, med hjälp av ett ryggstöd. Ryggstödet har två lägen.

VINDSKYDD

Vindskyddet bör användas vid blåst eller regn. Se bild 12 A och B för hur du fäster vindskyddet på liggdelen.

FYRPUNKTSSELE

Med liggdelen medföljer en fyrpunktssele. Använd säkerhetssele så fort ditt barn kan sitta utan stöd.

SOLKEPS

Kronans suffletter har en unik solkeps som man enkelt viker ut från suffletten

VENTILATIONSLUCKA

Suffletten har en ventilationslucka bak. Denna kan man rulla upp och sätta fast med ett spänne som sitter på utsidan av suffletten.

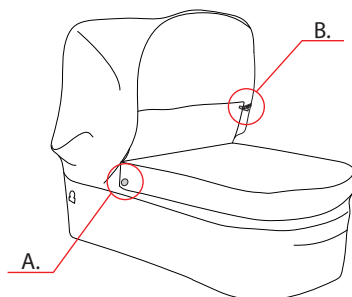


Bild 12

FLASKHÅLLARE

Vid nedre delen av liggdelen finns en praktisk flaskhållare i form av ett brett resårband.

BÄRHANDTAG

Liggdelen har två rejäla handtag. Handtagen är vadderade i greppet vilket gör det smidigt och enkelt att bära liggdelen.

VARUKORG

Vagnen är utrustad med en praktisk varukorg med en flexibel varuram, för att det ska vara smidigt att placera föremål i varukorgen.

VARNING


Placera alltid bärhandtagen i för detta avsedda fickor när de inte används.

MONTERINGSANVISNING - LIGGDEL


Liggdelen är avsedd för ett barn och kan användas till dess ert barn är cirka 8 månader, maxvikt 9 kg. I liggdelen kan barnet även sitta, med hjälp av ett praktiskt ryggstöd.

DETALJSPECIFIKATION FÖR LIGGDEL


1. Liggdel med klädsel
2. Vindskydd
3. Sufflett med klädsel
4. Madrass med överdrag
5. Fyrpunktssele

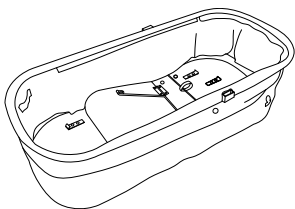


1. Liggdel med klädsel

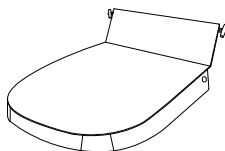

2. Vindskydd

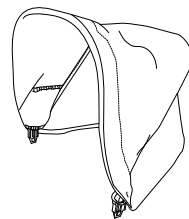

3. Sufflett med klädsel

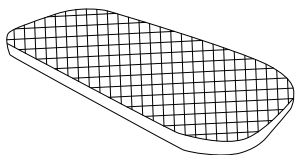

4. Madrass med överdrag



5. Fyrpunktssele

STEG FÖR STEG

Följ anvisningarna noggrant när du monterar ihop liggdelen.

MONTERING LIGGDEL

1. Fäll upp rygglattan i botten på liggdelen för att komma åt byglarna på ett bra sätt. Se bild 13.
2. Klicka fast bygeln i platsfästena på bottenplattan. Använd gärna dragbanden för ett bra grepp. Se bild 14.
3. Montera huvudskyddet i fickan vid huvudändan och dra igen dragkedjan. Se bild 15.
4. Fäst madrassen vid bottenplattan enligt bild 16.
5. Klicka i suffletten i avsedda fästena på liggdelen. Se bild 17.

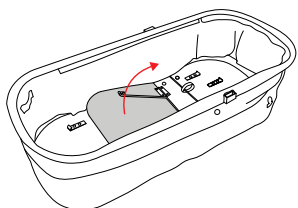


Bild 13

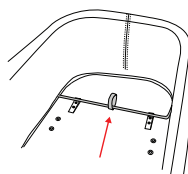


Bild 14

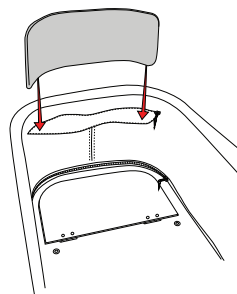


Bild 35

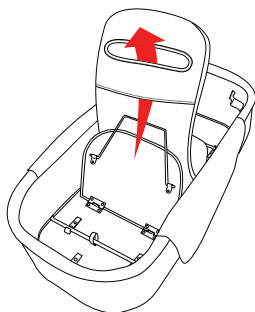


Bild 16

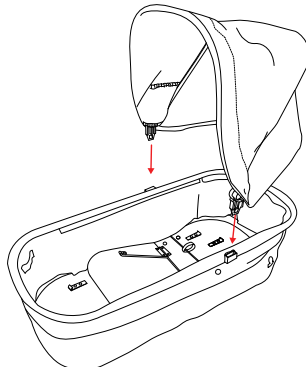


Bild 17

VARNING

Använd ej madrasser som är tjockare än 40 mm.

VARNING

Observera att liggdelen alltid måste användas med medföljande sufflett.

SÅ HÄR MONTERAR OCH ANVÄNDER DU FYRPOINTSSSELEN TILL LIGGDELEN

1. Montera selens fästen i D-ringarna på liggdelens botten.
Se bild 18 (punkt 2).
2. Montera selen på ditt barn och knäpp spännet.
Se bild 18 (punkt 3).
3. Justera selens axelband och midjebälte.
Se bild 18. Selen ska sitta åt för att uppfylla sin funktion och vara effektiv.

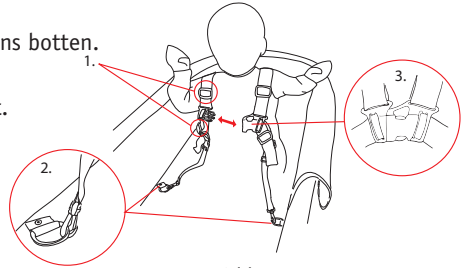


Bild 18

VARNING

Använd alltid grenbandet tillsammans med midjebältet.

VARNING

Använd alltid fyrpunktsselen när ditt barn sitter i liggdelen.

MONTERA LIGGDELEN PÅ CHASSI

1. Du börjar med att kroka i de fästena som sitter i ligg- eller sittdelens fotända (A). Bild 19.
2. Sedan för du huvuddelen nedåt så de främre fästerna fäster på chassi (B). Bild 19.
3. Ta tag i fotända och huvuddel och känn efter att liggdelen verkligen sitter fast ordentligt.
4. Om ligg- eller sittdel ej är korrekt monterad innebär det en säkerhetsrisk. Bild 20.

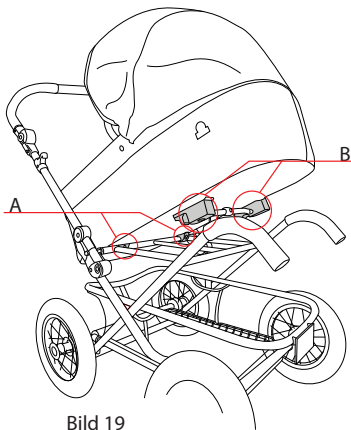


Bild 19

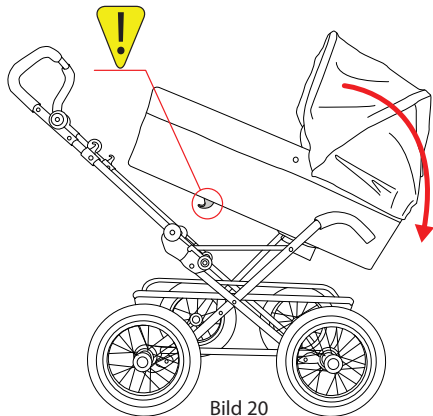


Bild 20

VARNING

Kontrollera att liggdelens fästen mot stommen sitter fast före användning.

SITTDelen

Sittdelen är avsedd för ett barn, från 6 månader upp till cirka 4 år, maxvikt 15 kg. För att du ska kunna anpassa vagnen efter om du vill ha barnet vänt mot dig eller från dig så kan sittdelen placeras både mot dig och ifrån dig.

BYGEL

Bygeln som är placerad framför barnet kan justeras med hjälp av två svarta knappar på insidan av bygeln. Se bild 21.

För att lossa bygeln trycker du på fästerna på insidan av sittdelen (de sitter bakom tyget för att ditt barn ej ska kunna komma åt dem) och dra uppåt. Se bild 22.

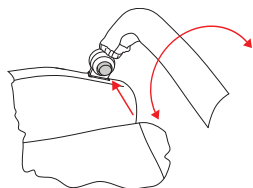


Bild 21

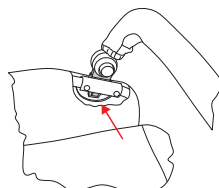


Bild 22

FEMPUNKTSSELE

Sittdelen har en fempunktssele. Denna bör alltid användas då barnet vistas i barnvagnen.

SOLKEPS

Kronans suffletter har en unik solkeps som man enkelt viker ut från suffletten

VENTILATIONSLOCKA

Suffletten har en ventilationslucka bak. Denna kan man rulla upp och sätta fast med ett spänne som sitter på utsidan av suffletten. Denna är särskilt användbar för att få bra ventilation riktigt varma sommardagar eller om vagnen står inomhus.

VARNING


Sittdelen är inte lämplig för barn under 6 månader.

MONTERINGSANVISNING - SITTEL


DETALJSPECIFIKATION FÖR SITTEL

1. Klädd sittdel
2. Båge med överdrag
3. Sufflett
4. Vindskydd


1. Klädd sittdel



2. Båge med överdrag

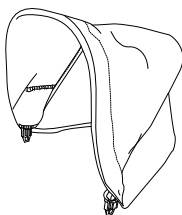

3. Sufflett

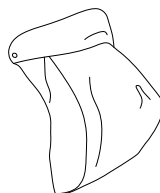

4. Vindskydd

STEG FÖR STEG

1. Tryck i suffletten i avsedda fästen på sittdelen. Se bild 23.
2. Tryck fast sufflettens klädsel med tryckknappar på vardera sida om suffletten. Se bild 24 A.
3. Fäst banden innanför suffletttyget på den bakre delen av suffletten. Se bild 24 B.

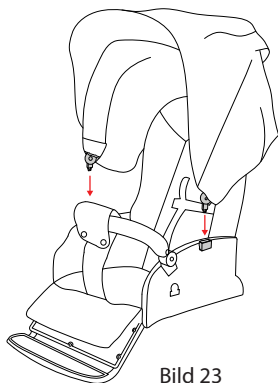


Bild 23

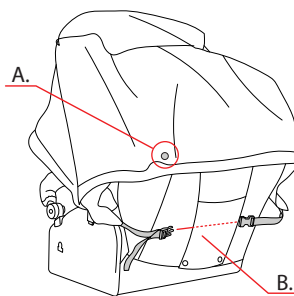


Bild 24

VARNING

Observera att liggdelen alltid måste användas med medföljande sufflett.

REGLERING AV RYGGSTÖD

Ryggstödet regleras smidigt genom ett praktiskt handtag på ryggstödet baksida. Se bild 25.

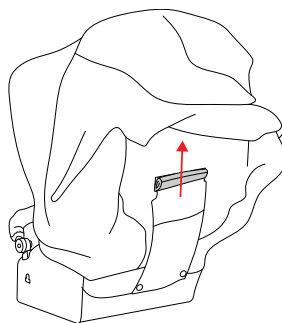


Bild 25

FOTSTÖD

Fotstödet är justerbart.

SÅ HÄR MONTERAR OCH ANVÄNDER DU SELEN TILL SITTDelen

1. Montera selen på ditt barn och knäpp spännet. Se bild 26.
2. Justera selens axelband och midjebälte. Se bild 26.
Selen ska sitta åt för att fylla sin funktion.

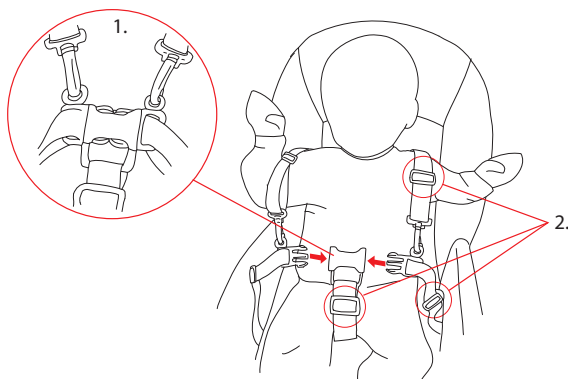


Bild 26

VARNING

Använd alltid fempunktsselen när ditt barn använder sittdelen.

VARNING

Använd alltid grenbandet tillsammans med midjebältet.

MONTERA SITTDelen PÅ CHASSI

1. Du börjar med att kroka i de fästen som sitter i sittdelens fotända (A). Bild 27.
2. Sedan för du huvuddelen nedåt så de främre fästerna fäster på chassi (B). Bild 27.
3. Ta tag i fotända och huvuddel och känn efter att liggdelen verkligen sitter fast ordentligt.
4. Om ligg- eller sittdel ej är korrekt monterad innebär det en säkerhetsrisk. Se bild 28.

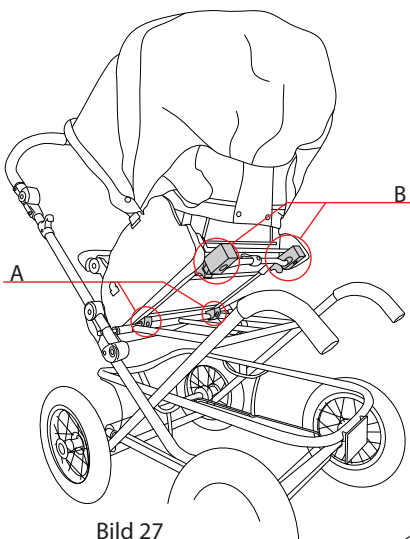


Bild 27

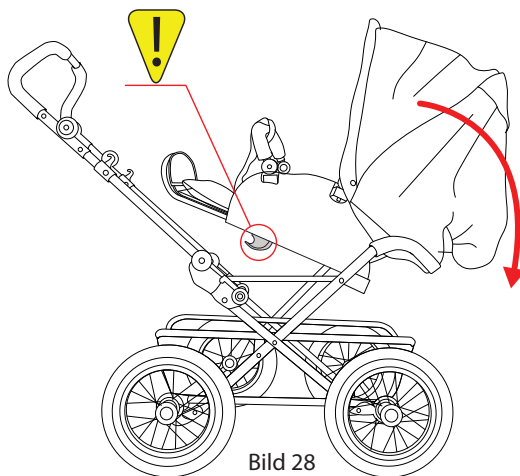


Bild 28

VARNING

Kontrollera att ligg- eller sittdelens fästen mot stommen/chassit sitter fast före användning.

AVMONTERING AV LIGG- ELLER SITTDelen FRÅN CHASSI

För att avmontera ligg- eller sittdel från chassi, när det exempelvis är dags att byta från liggdel till sittdel eller om du vill bära med dig liggdelen inomhus, följ anvisningarna nedan.

STEG FÖR STEG

LIGGDEL

1. Bromsa vagnen.
2. Lätta på säkerhetspärren och dra handtaget framåt. Se bild 29.
3. Lyft upp delen i liggdelens bärhandtag.

SITTDDEL

1. Bromsa vagnen.
2. Lätta på säkerhetspärren och dra handtaget framåt. Se bild 30.
3. Ta tag i den främre och bakre delen av sittdelen.
4. Lyft av sittdelen.

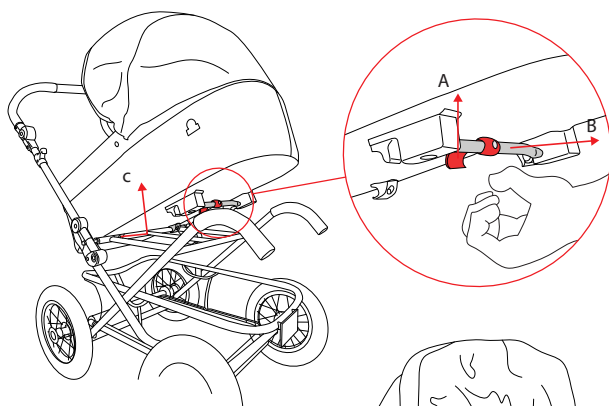


Bild 29

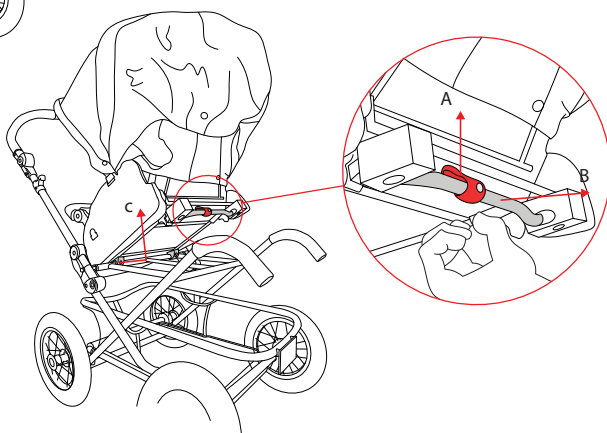


Bild 30

TVÄTTRÅD, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Ta hand om din Kronan Barnvagn, med god omvårdnad håller vagnen längre och fler kan ha glädje av den! Du bör följa nedanstående rekommendationer om tvättråd, skötsel och underhåll. Förvara vagnen under tak eller inomhus när du inte använder den.

TVÄTTRÅD

Tvätta tyget i 30 grader och använd ej sköljmedel. Följ tvättinstruktionerna på etiketten som sitter på tyget. Var noga med att dra igen alla dragkedjor innan tvätt. Låt tyget droptorka och montera klädseln lätt fuktig för att få bästa passform. Låt tyget torka ordentligt innan du placerar ditt barn i vagnen.

SÅ HÄR TAR DU AV KLÄDSELN

LIGGDEL

- Vänd liggdelen upp och ner och knäpp upp alla spännen (4st).
- Knäpp upp tygflikens kardborreband och tryckknappar.
- Öppna dragkedjan i ryggen.
- Knäpp upp fempunktsselen och dra ut den från klädseln.
- Dra av hela klädseln.
- Ta ut sittplattan genom att öppna kardborreöppningen på klädselns undersida.
- Ta av tyget på ryggstödsregleringsbygeln.
- Öppna dragkedjan och ta av tyget på bygeln som är placerad framför barnet i sittdelen.

SITTDDEL

- Vänd sittdelen upp och ner och knäpp upp alla spännen (4st).
- Knäpp upp tygflikens kardborreband och tryckknappar.
- Öppna dragkedjan i ryggen.
- Knäpp upp fempunktsselen och dra ut den från klädseln.
- Nu är det bara att dra av hela klädseln.
- Dra ut sittplattan genom att öppna kardborreöppningen på klädselns undersida.
- Ta av tyget på ryggstödsregleringsbygeln.
- Öppna dragkedjan och ta av tyget på bygeln som är placerad framför barnet i sittdelen.

SUFFLETTYG

- Tryck in knapparna nedanför armarna på sufflettfastena och dra ut sufflettbågarna. Gör detta endast på ena sidan av suffletten, vilket gör det lättare att sätta på sufflettyget igen.
- Dra av sufflettyget

SÅ HÄR TAR DU PÅ KLÄDSELN

LIGGDEL

- Lossa ramstagen från ramen genom att vrida dem parallellt med ramen, dra lätt inåt. Se bild 31.
- Trä på stagskydden samt nylonöglorna och sätt tillbaka stagen på ramen. Se bild 31.

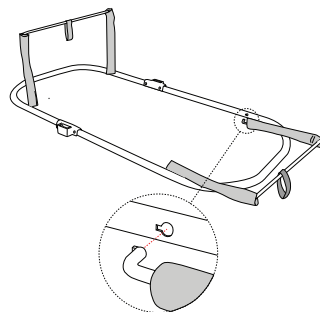


Bild 31

- Sätt ner ramen i liggdelstyget. Det mittersta nylonbandet skall vara på ramens ovansida. Se bild 32.
- Notera att ramen hamnar åt rätt håll genom att sufflettfastena på ramen träs i sina passningshål i liggdelstyget.

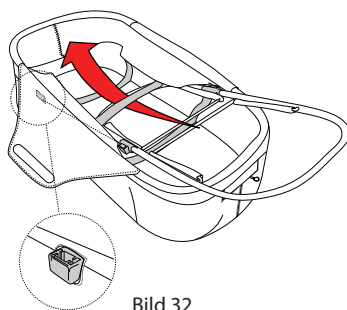


Bild 32

- Vik upp båda ramstagen och placera bottenplattan i liggdelstyget. Alla tre nylonband ska ligga under bottenplattan. Se bild 33.
- Notera att bottenplattan placeras åt rätt håll genom att plastfästena på undersidan stämmer med hålen i liggdelstyget.

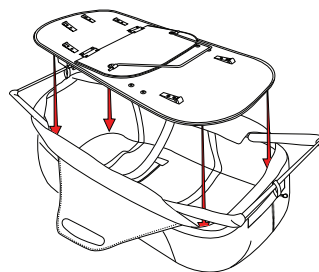


Bild 33

- Passa in plastfästena genom hålen på undersidan av liggdelstyget och dra igen dragkedjan. Trä fram de båda bakre fästena ordentligt. Se bild 34.

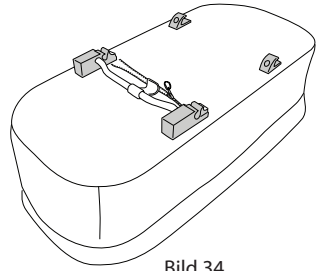


Bild 34

- Placera huvudskyddet i fickan vid huvudändan och dra igen dragkedjan. Se bild 35.

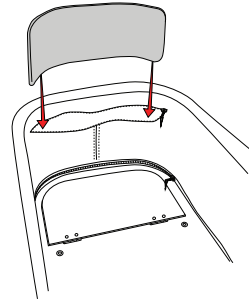


Bild 35

- Vik tillbaka ramstagen så att plattan hamnar i botten och ramen högst upp i tyget. Klicka fast stagen i plastfästena på bottenplattan. Se bild 36.

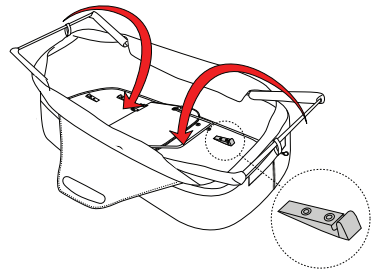


Bild 36

- Dra igen dragkedjorna i både huvud- och fotända. Släpp eventuellt på ramstagen för att lättare komma åt dragkedjorna. Se bild 37.

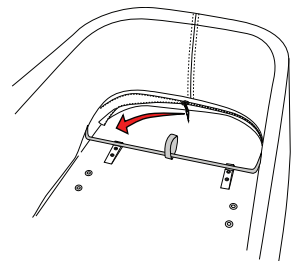


Bild 37

SITTDDEL

- Placera sittplattan i fickan på undersidan av sittdelstyget. Fickan är trång för att plattan ska sitta fast hårt. Se bild 38.

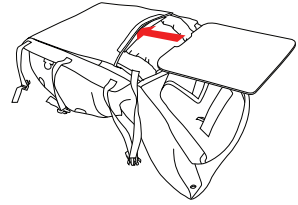


Bild 38

- Trä sittdelstyget över sittdelen. Se bild 39.

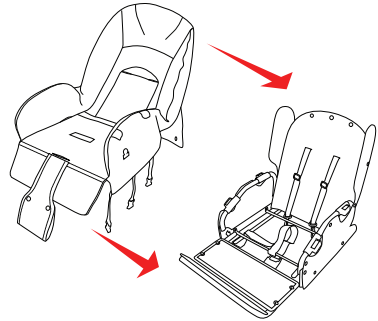


Bild 39

- Dra igenom de fem säkerhetsremmarna som sitter i sittdelen genom öppningarna i sittdelstyget. Se bild 40.

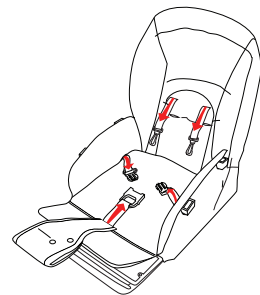


Bild 40

- Klicka ihop alla fyra spännen på undersidan av sittdelstyget. Dra igen dragkedjan på baksidan av ryggstödet. Vik sedan upp den lösa tygfliken under justeringshandtaget och fäst den i dess tryckknappar och kardborreband. Se bild 41.

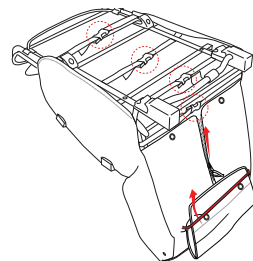


Bild 41

- Sätt fast skyddet på ryggstödet justerhandtag. Se bild 42.

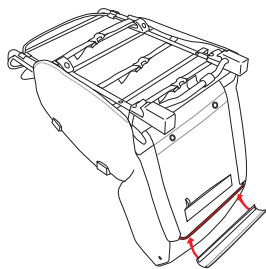


Bild 42

- Sätt fast skyddet över bygeln och klicka därefter fast bygeln i sittdelen. Se bild 43.

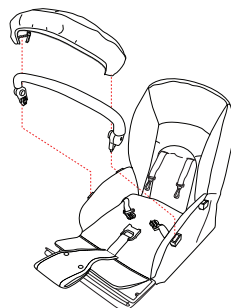


Bild 43

SUFFLETTYG

- Klicka fast sufflettramen i ligg- eller sittdelen. Notera att den långa bygeln är mot huvudändan. Se bild 44.
- Koppla lös den långa bygeln och trä den i suffeltens inre tygkanal, samt bakom resårtyget. Sätt sedan fast bygeln igen. Se bild 45.
- Upprepa samma procedur med den kortare bygeln i den yttre tygkanalen.

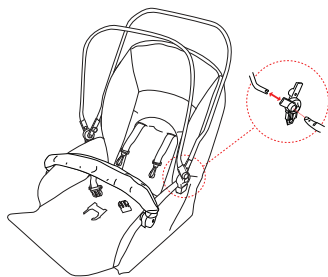


Bild 44

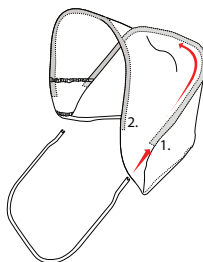


Bild 45

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

CHASSI

- Håll chassit rent från smuts och vägsalt. Skölj, torka torrt och smörj in leder mm.
- Smörj axlar och övriga delar i metall cirka var tredje månad. Använd lämplig smörjolja.
- Kontrollera regelbundet att samtliga chassilås fungerar korrekt. Kolla även regelbundet att skruvar och bultar är hela och ordentligt åtdragna.
- Behandla plastdetaljer med silikonspray ungefär var sjätte månad. Silikonspray finns att köpa på välsorterade bensinmackar eller dagligvaruhandel.

BROMS

- Kronanvagnens broms är en så kallad pinnbroms. Det innebär att en splint bromsar båda bakhjulen och hindrar vagnen från att rulla.
- För en fullgod bromsverkan, se till att regelbundet göra rent, skölja av och smörja in bromsen. Vi rekommenderar symaskinsolja.

HJULEN

- Använd alltid hjulskydd vid kontakt med känsliga ytor inomhus.
- Märker du att vagnen drar åt något håll eller att hjulen börjar "vobbla" åtgärda du det genom att justera hjulaxeln.

JUSTERING AV HJULAXEL

Efter ett par månader kan det vara bra att efterjustera hjulen. Märker du att din vagn börjar dra åt något håll åtgärda du det genom att justera hjulaxeln. Se bild nr 46.

- Ta loss hjulaxeln från hjul och bromshylsa. Akta kläder för oljefläckar.
- Fäst eller håll fast hjulaxeln i ena änden med skiftnyckel (11 mm).
- Justera genom att dra åt muttern medurs ca ett fjärdedels varv med skiftnyckel (19 mm). Montera ihop hjulet igen och fäst på vagnen. Testa så att hjulaxeln fäster genom att dra hjulet utåt.
- Testa alltid att hjulaxel samt hjul fäster ordentligt efter justering.

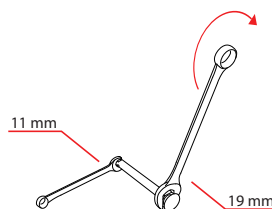


Bild 46

TYGET

- Använd regn- och vindskydd vid regn eller snö.
- Tvätta tyget när det är smutsigt. Smuts kan tillsammans med sol orsaka blekning. Se tvättråd sid. 17.
- Ställ gärna vagnen i skuggan. Direkt solljus kan förutom att irritera barnet även bleka tyget vid långvarig exponering.

Om du har frågor om skötsel, underhåll eller tvättråd så ring telefon 08-694 72 82 eller maila gärna till oss på info@kronan.com, .

GARANTI OCH REKLAMATION

FÖRLOSSNINGSGARANTI

Om någonting skulle gå fel under graviditeten eller vid förlossningen har du alltid rätt att lämna tillbaka vagnen och få pengarna tillbaka. Kontakta vår kundservice så ordnar vi med alla praktiska detaljer. Vi kallar det Förlossningsgaranti.

KRONANS GARANTI

När du köper en Kronanprodukt har du alltid ett års produktgaranti. Om problem uppstår är det viktigt att du hör av dig till oss omgående så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt.

- Ta kontakt med Kronan kundservice så skickar vi en förtryckt garantiblankett eller ladda ner blanketten från vår hemsida www.kronan.com.
- Var noga med att fylla i alla uppgifter.
- Bifoga alltid kopia på kvitto eller inköpsbevis.
- Posta eller mejla tillbaka ifylld garantiblankett till oss.
- Så fort vi tagit emot garantiblanketten kontakter vi dig och ser till att hjälpa dig på bästa sätt.

GARANTIVILLKOR

Kronan Trademark garanterar att denna produkt vid inköpstillfället samt under garantiåret är fri från fel vad gäller material, utformning och funktion. Om det under garantitiden, vid normal användning, korrekt montering samt följda skötselråd ändå skulle uppstå problem med produkten, ska dessa vara av sådan art att bristen går att påvisa i material, utformning eller funktion för att garantin ska gälla. I sådana fall reparerar eller byter vi produkten i enlighet med nedan specificerade villkor.

- Garantin gäller endast mot uppvisande av inköpsbevis utfärdat av Kronan till köpare.
- Kronan förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om inköpsbevis saknas.
- Garantin gäller inte för någonting annat än fel i material, utformning och funktion.
- Garantin täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer och utbyte av delar beroende på normalt slitage samt skador som uppstår på produkten genom felaktig användning eller hantering.
- Kronan har rätt att vägra garantiservice om det är uppenbart att man ej följt rekommenderade skötselåtgärder. Läs gärna igenom dessa under "Skötselråd" i handboken.
- Denna garanti påverkar inte konsumentens rättigheter enligt gällande tillämplad lagstiftning. Om det inte finns någon tillämplad lagstiftning är köparens rättigheter begränsade till vad som nämns i garantivillkoren. Kronan Trademark är inte ansvarig för skador som följer på grund av brott mot uttalad eller underförstådd garanti för denna produkt.
- Vi lämnar ingen garanti för andrahandsköp.

REKLAMATION

Du har tre års reklamationsrätt. Om problem uppstår är det viktigt att du hör av dig till oss omgående så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt.

- Ta kontakt med Kronan kundservice så skickar vi en förtryckt reklamationsblankett eller ladda ner blanketten från vår hemsida.
- Var noga med att fylla i alla uppgifter.
- Bifoga alltid kopia på kvitto eller inköpsbevis.
- Posta eller mejla tillbaka ifylld reklamationsblankett till oss.
- Så fort vi tagit emot reklamationsblanketten kontaktar vi dig och ser till att hjälpa dig på bästa sätt.

Även om reklamationstiden har gått ut är det av stort värde för oss att få veta hur produkten fungerar för dig. Så hör gärna av dig till oss och framför dina synpunkter.

KONTAKT

**Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor eller funderingar.
telefon: 08 – 694 72 82 • fax: 08 – 694 72 84 • e-post: info@kronan.com**

**KRONAN TRADEMARK AB
WWW.KRONAN.COM**

